
3. ご使用になる前に

(1) 付属品をお確かめください




(2) 各部の名称

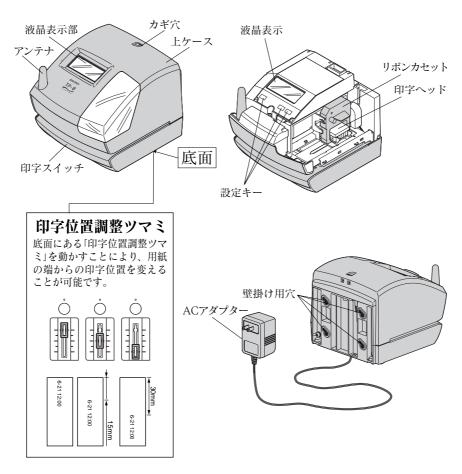


(3) すぐお使いいただくために

タイムスタンプ内部の補助パッドをはずしてください。


- **①** "カギ"をあけ"上ケース"をはずします。
- (補助パッド"をはずして、"AC アダプター"をタイムスタンプ本 体に接続します。

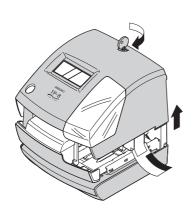

コンセントにさしこむ前に 補助パッドを必ずはずして ください。

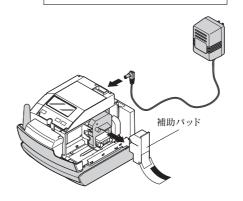

- **3** "上ケース"から"カギ"を取り外し、 本体に"上ケース"を戻します。
- **4** コンセントに"ACアダプター"を さしこみ、用紙を挿入すればお使 いいただけます。

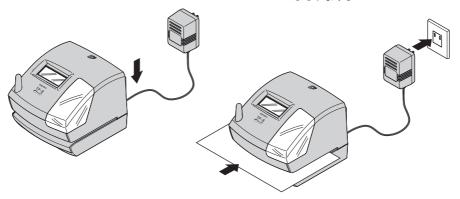

(4) 壁掛けの方法

付属のネジを使って、タイムスタンプを壁に掛けることができます。




同梱されているネジは木造の厚い壁や木の柱でご使 用されることを前提としており、それ以外の場所では ご使用にならないようにしてください。


タイムスタンプが落下してお客様がケガを されたり、また本体の故障の原因となる おそれがあります。

● 付属用の壁掛け取付用シートを 使い、壁からネジの頭を約6mm 出した状態でネジをとめます。



2 "上ケース" をはずして、"ACアダ プター" をタイムスタンプ本体に 接続してから壁に掛けます。

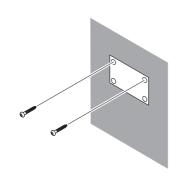

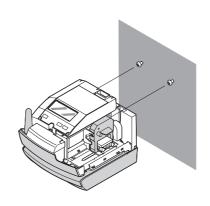

3 "上ケース"を戻してご使用ください。



4.タイムリンクについて

(1) タイムリンクとは


標準電波を受信して正確な時刻情報を送信するタイムリンク送信機 (ZA301N, ZA303N) と、その送信機 (ZA301N, ZA303N) から無線電波を受信することで時刻を合わせるクロックやタイムスタンプからなるシステムです。今まで電波環境により標準電波受信が不可能だった場所でも、正確な日本標準時を受信・印字することができます。送信機とタイムスタンプ TP-8 を合わせてお使いください。また、送信機を中継機として追加していくことで、タイムスタンプ TP-8 の使用可能範囲を広げていくことができます。

(2) 標準電波とは

情報通信研究機構 (NICT) が運用している時刻情報をのせた電波で、国内 2γ 所の標準電波送信所からそれぞれ異なる周波数で送信されています。標準電波の時刻情報はおそよ 10 万年に 1 秒の誤差という超高精度を保つ「原子時計」によるものです。標準電波の詳細については、独立行政法人情報通信研究機構 (NICT) のホームページをご参照ください。ホームページアドレス http://jjy.nict.go.jp

(3) タイムスタンプ TP-8 について

- ●タイムスタンプTP-8 の受信範囲の目安は送信機 (ZA301N, ZA303N) から見通 し距離で約 40m です。ただし、金属製の壁に掛けて使用すると受信距離が短くな る場合があります。
- ●タイムスタンプTP-8の使用可能台数は、送信機の無線電波の受信可能範囲内であれば制限はありません。
- ●周囲の環境によって送信機の無線電波の届く距離は短くなる場合があります。
- ●送信機とタイムスタンプ TP-8 の間に障害物 (金属製のドアやコンクリートの壁等) があると、電波をさえぎってしまい受信できない場合があります。
- ●受信から次の受信まではクオーツの精度で動いています。
- ●送信機 (ZA301N, ZA303N) の詳細につきましては、各製品の説明書をご覧ください。

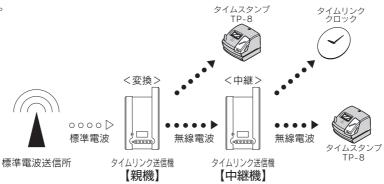

5. 日常の操作

(1) 手動送信による時刻合わせ

送信機 (ZA301N, ZA303N) を送信状態にします。

送信機の取扱説明書に従って、送信機の電源を入れて、送信機を窓際などの標準電波を受信しやすい場所に置いて、受信に成功するまでお待ちください。

送信機が標準電波の受信に成功したら、送信機の送信ボタンを押して、タイムリンクの無線電波の送信状態にしてください。約1時間送信を続けます。

- ●送信中はタイムリンクマークが点滅します。
- ●送信機のリセットを押して標準電波の受信に成功したあとは、自動的に送信状態になり、タイムリンクの無線電波(約1時間)を送信します。

タイムスタンプ TP-8 にタイムリンクの無線電波を受信させます。

タイムスタンプ TP-8 の電源を入れて、送信機からのタイムリンクの無線電波を受信すると、液晶表示部の"L24"に"▼"が表示されます。



送信機の送信ボタンを押してから、1分経過しても"L24"に"▼"が表示されない場合は、タイムスタンプTP-8を送信機からのタイムリンクの無線電波を受信できる位置に移動してください。



送信機 (ZA301N, ZA303N) の時刻を手動で合わせた場合、タイムスタンプTP-8はタイムリンクの無線電波による時刻合せを行いません。

(2) 自動送信による時刻合わせ

タイムスタンプ TP-8 は、送信機が 1 時間毎に自動送信するタイムリンクの無線電波を自動受信します。24時間以内に 1 回以上受信に成功している場合は、液晶表示部の"L24"に" \blacktriangledown "が表示されます。



"L24"に"▼"が表示されていない場合は、24時間以内に1度も受信に成功していませんので、タイムスタンプTP-8を送信機からのタイムリンクの無線電波を受信できる位置に移動してください。


(3) 印字のしかた

パッドを外して、コンセントにACアダプターをさしこみ電源を入れて、液晶表示部の "L24"に"▼"が表示されているのを確認してから、用紙を挿入してお使いください。

前述の「3.ご使用になる前に」(4ページ)を必ずお読みください。

そのままの状態でもすぐにお使いいただけますが、「印字パターン」などが実際にご使用いただく場合と異なるときには、「6.設定のしかた」 (10ページ) をご参照ください。

印字位置は、本体の底面にある「印字位置調整ツマミ」を動かして調整してください。

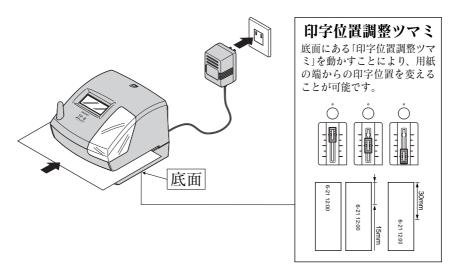

設置について

次のような場所でのご使用は避けてください。

- ●湿気やほこりの多い場所
- ●直射日光のあたる場所
- ●振動の激しい場所または常時振動が発生する場所
- ●気温が-5℃以下や、45℃以上の場所
- ●化学薬品やオゾンなどの影響をうける場所


6.設定のしかた


設定の準備

印字パターンなどを設定するときは、"カギ"を開け"上ケース"を外して、設定できる状態にします。

設定をするときは、コンセントに "ACアダプター" をさしこみ通電した状態で行ってください。

右図のように"カギ"を開け、"上ケース"を 持ち、上に引き上げ外します。

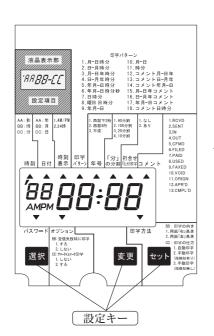

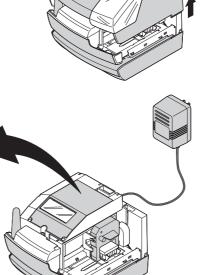

各設定は、液晶表示を見ながら選択キー、変更キー、セットキーを使って行うことができます。

各設定キーの機能

選択 キー:設定する項目を選択します。

|変更||キー:設定する値を変更します。1回押すたびに数値が1加算されます。

セットキー:変更した値を確定します。確定後、もう一度押すと、設定モードから

通常のご使用状態に戻ります。

手動による時刻の調整

送信機 (ZA301N, ZA303N) から送信されるタイムリンクの無線電波をタイムスタンプ TP-8 が受信できているときは、液晶表示部の"L24"に"▼"が表示されます。タイムリンクの無線電波をタイムスタンプ TP-8 が受信できている状態では、時刻の調整をする必要はありません。

| 例 10時08分45秒を10時09分00秒にする場合



 選択キーを押して、"▲"印を"時刻" に合わせます。このとき、"時"が点滅します。

点滅している数字を変更できます。



2 例では、"時"は"10"時のまま変更しませんので、このままセットキーを押します。これで"10"時が設定できました。このとき表示の点滅は"時"から"分"に移ります。また、"秒"は"00"秒になります。



おりの"分"を変更します。

 (例8分→9分)
 変更キーを押して、"9"分に合わせて、次にセットキーを押します。
 (秒が進みだします。)
 これで"9"分が設定できました。



4 最後に
セット
キーを押して設定モードから、
通常のご使用状態に
戻します。
「日付」「時刻」の表示になり、

手動による日付の調整

送信機 (ZA301N, ZA303N) から送信されるタイムリンクの無線電波をタイムスタンプ TP-8 が受信できているときは、液晶表示部の"L24"に"▼"が表示されます。 タイムリンクの無線電波をタイムスタンプ TP-8 が受信できている状態では、日付の調整をする必要はありません。

例 2007年10月20日を同年同月21日に変更する場合





変更

セット

選択

1 選択キーを押して、"▲"印を"日付"に合わせます。このとき、"年"が点滅します。


点滅している数字を変更できます。

- 2 例では、"年"は"2007"年のまま変更しませんので、このままセットキーを押します。これで"2007"年が設定できました。このとき表示の点滅は"年"から"月"に移ります。
- **3** 例では、"月"は"10"月のまま変 更しませんので、このままセット キーを押します。 これで"10"月が設定できました。 このとき表示の点滅は"月"から "日"に移ります。
- 4 "日"を変更します。

 (例20日→21日)
 変更キーを押して、"21"日に合わせて、次にセットキーを押します。これで"21"日が設定できました。このとき表示の数字が点滅から点灯に変わります。
- 5 最後にセットキーを押して設定モードから、通常のご使用状態に戻します「日付」「時刻」の表示になり、コロンが点滅しているのを確認してから"上ケース"をつけてご使用ください。

時刻表示の設定

例 24時制表示を設定する場合

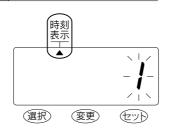

点滅している数字を変更できます。



2 例では、変更キーを押して、 "2"(24時制表示)に合わせて、 次にセットキーを押します。 これで"時刻表示"を"24時制表示"に設定できました。 このとき表示の数字が点滅から 点灯に変わります。

設定値	時刻表示	表 示
1 *	AM/PM表示	PM3:00
2	24時制表示	15:00


^{*}は初期設定値



3 最後にセットキーを押して設定モードから、通常のご使用状態に戻します。

印字パターンの設定

例 印字パターンを"月-日年時分"に設定する場合

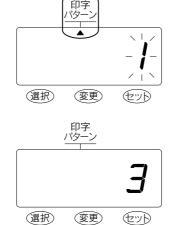

選択キーを押して、"▲"印を"印字パターン"に合わせます。
 このとき、数字が点滅します。

点滅している数字を変更できます。

2 例では、変更キーを押して、"3" (月-日年時分) に合わせて、次にセットキーを押します。これで"印字パターン"を"月-日年時分"に設定できました。このとき表示の数字が点滅から点灯に変わります。

設定値	印字パターン	印字例	設定値	印字パターン	印字例
1*	月-日 時 分	6-21 10:00	10	月一日	6-21
2	日-月 時 分	21-6 10:00	11	時 分	10:00
3	月-日年時分	6-21 '07 10:00	12	コメント 月-日 年	SENT 6-21 '07
4	日-月年時分	21-6 '07 10:00	13	コメント 日-月 年	SENT 21-6 '07
5	年月-日時分	'07 6-21 10:00	14	コメント 年 月-日	SENT '07 21-6
6	年月-日時分秒	'07 6-21 10:00:00	15	月-日 年 コメント	6-21 '07 SENT
7	日 時 分	21 10:00	16	日-月 年 コメント	21-6 '07 SENT
8	曜日日時分	月 21 10:00	17	年 月-日 コメント	'07 6-21 SENT
9	年 月-日	'07 6-21	18	コメント 日 時 分	SENT 21 10:00

^{*}は初期設定値



3 最後にセットキーを押して設定モードから、通常のご使用状態に戻します。

年号の設定

例 西暦印字の桁数を4桁に設定する場合



(重択) キーを押して、"▲"印を "年号"に合わせます。 このとき、数字が点滅します。

点滅している数字を変更できます。



2 例では、<u>変更</u>キーを押して、"2" (西暦4桁)に合わせて、次に<u>セット</u> キーを押します。

これで"年号"を"西暦4桁"に設定 できました。

このとき表示の数字が点滅から 点灯に変わります。

設定値	年号	印字例
1*	西暦下2桁	6-21 '07
2	西暦4桁	6-21 2007
3	平成	6-21 平19

^{*}は初期設定値



3 最後にセットキーを押して設定モードから、通常のご使用状態に戻します。

コメントの設定

コメントを印字する場合は、「印字パターンの設定」(14ページ)を参照して、印字パターンをNo.12~18のいずれかに設定してください。

|| フメントを"SENT"に設定する場合



選択キーを押して、"▲"印を"コメント"に合わせます。
 このとき、数字が点滅します。

点滅している数字を変更できます。



② 例では、変更キーを押して、 "2" (SENT) に合わせて、次に セットキーを押します。 これでコメントを"SENT"に設定 できました。 このとき表示の数字が点滅から

点灯に変わります。

設定値	定形コメント	印字例
1*	RCVD (Received)	6-21 '07 RCVD
2	SENT	6-21 '07 SENT
3	IN	6-21 '07 IN
4	OUT	6-21 '07 OUT
5	CFMD (Confirmed)	6-21 '07 CFMD
6	FILED	6-21 '07 FILED
7	PAID	6-21 '07 PAID
8	USED	6-21 '07 USED
9	FAXED	6-21 '07 FAXED
10	VOID	6-21 '07 VOID
11	ORIGN (Original)	6-21 '07 ORIGN
12	APR'D (Approved)	6-21 '07 APR'D
13	CMPL'D (Completed)	6-21 '07 CMPL'D


^{*}は初期設定値



3 最後にセットキーを押して設定モードから、通常のご使用状態に戻します。

印字方法の設定


例 用紙に対する"印字の向き"を"用紙「左」基準"に、"印字の仕方"を "手動印字(紙検知有り)"に設定する場合

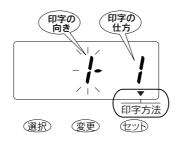

選択キーを押して、"▲"印を"印字方法"に合わせます。 このとき、数字が点滅します。

点滅している数字を変更できます。



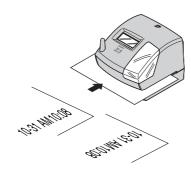

用紙「右」基準 用紙「左」基準

2 例では、変更キーを押して、用紙に対する"印字の向き"を"2"(用紙「左」基準)に合わせて、次にセットキーを押します。これで"印字の向き"を"用紙「左」基準"に設定できました。このとき表示の点滅は、用紙に対する"印字の向き"から"印字の

設定値	用紙に対する印字の向き
1 *	用紙「右」基準
2	用紙「左」基準

^{*}は初期設定値

仕方"に移ります。



選択)

3 変更キーを押して、"印字の仕方"を"2"(手動印字(紙検知有り))に合わせて、セットキーを押します。これで"印字の仕方"を"手動印字(紙検知有り)"に設定できました。このとき表示の数字が点滅から点灯に変わります。



設定値	印字の仕方		
1 *	自動印字	用紙を奥まで差し込むだけの印字	
2	手動印字(紙検知有り)	用紙を奥まで差し込み、かつ "印字スイッチ"を押しての印字	
3	手動印字(紙検知無し)	"印字スイッチ"を押しての印字	


^{*}は初期設定値



4 最後にセットキーを押して設定モードから、通常のご使用状態に戻します。

分の分割の設定

例 分の印字を、"60分を100分割"した印字に設定する場合

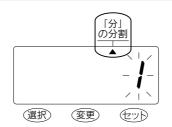

選択キーを押して、"▲"印を "「分」の分割"に合わせます。 このとき、数字が点滅します。

点滅している数字を変更できます。



2 例では、変更キーを押して、"2" (100分割)に合わせて、次にセットキーを押します。これで"「分」の分割"を"60分を100分割"に設定できました。このとき表示の数字が点滅から点灯に変わります。

設定値	分の印字形式	印字例(2007年6月21日10時10分)
1*	60分割(通常の印字)	6-21 2007 10:10
2	100分割(60分を100分割した印字)	6-21 2007 10.17
3	20分割(3分で5ずつ繰り上がる印字)	6-21 2007 10.15
4	10分割(6分で1ずつ繰り上がる印字)	6-21 2007 10.1

^{*}は初期設定値



3 最後にセットキーを押して設定モードから、通常のご使用状態に戻します。

桁合わせの「0」付印字の設定

年月日の"日"と時分の"時"に「0」を付けて、桁を合わせて2桁で印字することができます。("分"と"秒"は常に2桁で印字します。)

例 桁合わせの「0」付印字を"あり"に設定する場合



1選択キーを押して、"▲"印を"桁合わせ「0」付印字"に合わせます。
このとき、数字が点滅します。

点滅している数字を変更できます。



あり

2 例では、変更キーを押して、"2" (あり)に合わせて、次にセットキーを押します。

点灯に変わります

これで"桁合わせ「0」付印字"を "あり"に設定できました。 このとき表示の数字が点滅から

6-01 03:00

桁合わせの「0」付き印字 印字例(6月1日3時0分) なし 6-1 3:00

設定値

1*

2



る 最後に<u>セット</u>キーを押して設定モードから、通常のご使用状態に戻します。

^{*}は初期設定値

オプションの設定

例 タイムリンクの無線電波の受信に失敗したときに、印字を"しない"ようにして、サマータイムが実施されたときに、サマータイムマーク印字を"する"に設定する場合









運択キーを押して、"▲"印を"オ プション"に合わせます。 このとき、数字が点滅します。

点滅している数字を変更できます。

2 例では、変更キーを押して、タイムリンクの無線電波の"受信失敗時に印字"を"2"(しない)に合わせて、次にセットキーを押します。これで"受信失敗時に印字"を"しない"に設定できました。このとき表示の点滅は、用紙に対する"受信失敗時に印字"から"サマータイムマーク印字"に移ります。

設定値	タイムリンクの受信失敗時に
1 *	印字する
2	印字しない

*は初期設定値

② 変更キーを押して、"サマータイムマーク印字"を"2"(する)に合わせて、セットキーを押します。これで"サマータイムマーク印字"を"する"に設定できました。このとき表示の数字が点滅から点灯に変わります。

設定値	サマータイムマークを
1 *	印字しない
2	印字する

*は初期設定値

最後にセットキーを押して設定モードから、通常のご使用状態に戻します。

パスワードを設定するには

改ざん目的など故意の設定変更を防止するために4桁のパスワードを設定できます。 は設定できません。

パスワードを設定した場合は、パスワードを入力しないと各種設定を変更できません。

|例| パスワードを"1234"に設定する。













(ゴロン)



田付





選択キーを押して、"▲"印を"パ スワード"に合わせます。 このとき、パスワードの "上2桁" が点滅します。

点滅している数字を変更できます。

- **2** 例では、変更キーを押して、"上2 桁"を"12"に合わせて、次に セットキーを押します。 このとき表示の点滅は"上2桁"か "下2桁"に移ります。
- 8 変更キーを押して、"下2桁"を"34" に合わせて、次にセットキーを押 します。 これでパスワードを"1234"に設 定できました。 このとき表示の数字が点滅から点 灯に変わります。
- 4 最後にセットキーを押して設定モ ードから、通常のご使用状態に 戻します。 「日付」「時刻」の表示になり、 コロンが点滅しているのを確認し てから"上ケース"をつけてご使 用ください。

パスワードを設定した後に他の設定内容を変更するには

パスワードを設定した場合は、パスワードを入力しないと各種設定を変更できません。 パスワードは忘れないように管理してください。

| 例 パスワードが"1234"の場合



● 選択キーを押すと、"9999"が表示され、"上2桁"が点滅します。

点滅している数字を変更できます。



2 例では、変更キーを押して、設定したパスワードの"上2桁" (ここでは"12") に合わせて、次にセットキーを押します。このとき表示の点滅は"上2桁"か"下2桁"に移ります。



3変更キーを押して、"設定したパスワードの"下2桁"(ここでは"34")に合わせて、次にセットキーを押します。



4 これにより、"時刻"の設定画面になり、各設定の変更が可能になります。

パスワードを解除するには

設定したパスワードを入力後、"0000"を設定することにより、パスワードを解除できます。

| **例**| パスワードを"1234"解除する。



選択キーを押すと、"9999"が表示されます。前ページの②~③の操作をした後に、選択キーを押して、"▲"印を"パスワード"に合わせます。

このとき、設定したパスワード の"上2桁"が点滅します。

点滅している数字を変更できます。











パスワード









2 変更キーを押して、"上2桁"を"00" に合わせて、次にセットキーを押します。

このとき表示の点滅は"上2桁"か "下2桁"に移ります。

3 変更トーを押して、"下2桁"を"00" に合わせて、次にセットキーを押 します。

> これでパスワードを解除できました。 このとき表示の数字が点滅から点 灯に変わります。


最後にセットキーを押して設定モードから、通常のご使用状態に戻します。

7.リセットのしかた


すべての設定を初期の状態 (工場出荷時の状態) に戻したいときは、先の細いもので "リセットスイッチ"を押してください。


リセットすることにより、お客様が設定した内容は消えてしまいますので、あらためて設定してください。

設定をしなおす場合は「設定のしかた」(10ページ)をご参照ください。

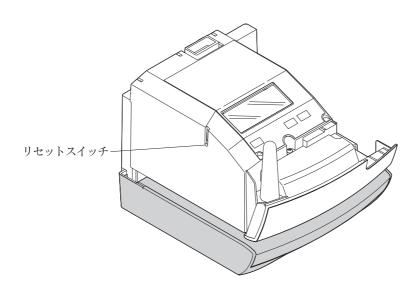

8.リボンの交換

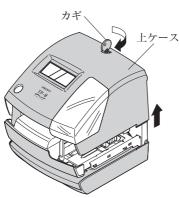


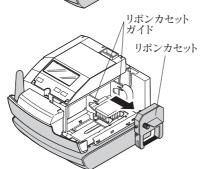

を持ち、左図のように"リボンカセット"の"取っ手"を持ち、左図のように"リボンカセット"を横に引き出し、"リボンカセットガイド"からはずます。



3 新しい"リボンカセット"の"ツマミ"を矢印の方向に回して、"リボン"のたるみをとります。

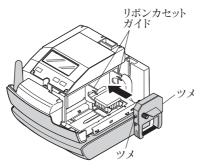


4 新しい"リボンカセット"を左図のように、"リボンカセットガイド"に"ツメ"がパチッと音がするまで押し込んでください。入れづらい場合は、"リボンカセット"の"ツマミ"を(③の図の)矢印方向にまわしながら入れてください。


₫リボン交換時のご注意

新しいリボンカセットを入れるときには、次のことに注意してください。


下図のようにリボンが、プリントヘッドとリボンマスクの間に入るようにリボンカセットを入れてください。

リボンをリボンマスクの外側にいれてしまうと、正常に印字できません。

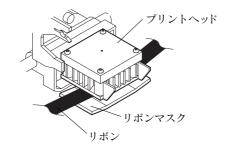

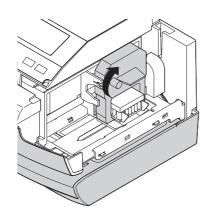

6 装着した"リボンカセット"の"ツマミ"を矢印の方向に回して、リボンのたるみをとります。

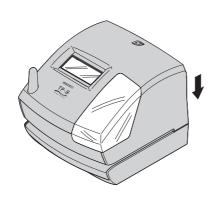

7 左図のように"上ケース"を戻し ます。